

La centrale de commande **2MP-RV01** est un récepteur radio de petite taille pour votre automatisme de portail ou garage qui permet un automatisme sécurisé qui se pilotera avec des émetteurs (télécommande) et supportera jusqu'à 100 émetteurs.



Chaque émetteur a 4 boutons permettant de commander 4 récepteurs différents voir 4 portail.

Et aussi la **2MP-RV01** vous permet l'utilisation de tout type d'accessoire sélecteur; photocellule, gyrophare a 24/12V et aussi a 230V pour un maximum de confort et de sécurité.



Spécifications Techniques :

2MP-RV01	
DIMENSIONS	9cm x 6cm
ÉPAISSEUR AVEC CAPOT	2, 7 cm
POID	0.4 Kg

2MP DISTRIBUTION SARL




Adresse: BP 89s lot N°39 zone industriel, route d'Alger Boufarik 09400 w. Blida Algérie

Tel: 00 213 25 28 39 46 - Fax: 00 213 25 28 39 46

www.2mp-dz.com contact@2mp-dz.com

NO	FONCTION	DESCRIPTION
1	Configuration	-coupez l'alimentation et remettez la-appuyer sur le bouton de configuration jusqu'à le déclenchement d'un bip sonore -appuyez sur un des boutons de l'émetteur un bip sonore se déclenchera et cela signifie que l'apprentissage a abouti
2	Supprime tous les émetteurs	-Appuyez longuement sur le bouton d'étude du récepteur pendant 6 secondes - un bip sonore se déclenchera, cela signifie que le récepteur a déjà effacé tous les émetteurs sortis et que le moteur ne peut pas être contrôlé par tous les émetteurs.
3	DIP1→ON	UP JOG
	DIP2→ON	DOWN JOG
	DIP3→ON	-Appuyez sur le bouton de démarrage ou utilisez un émetteur déjà programmé -Un signal indiquera le début de la programmation -Refermer la porte en utilisant le bouton de de la central jusqu'à ce que la porte atteint la limite de fermeture -Un bip sonore et une lumière indiqueront la fin de la programmation, Au moment de l'ouverture, une marge de 3 secondes doit être ajoutée avant l'arrêt afin de garantir le bon fonctionnement de la porte.
	DIP4→ON	Programmation de l'heure de fermeture automatique (normalement 2 minutes, elle ne peut être effectuée que si la porte est en position de repos.) -Placez d'abord les commutateurs 3 et 4 sur ON -Appuyez sur la touche de démarrage ou sur un émetteur préalablement programmé -Appuyez de nouveau sur le bouton de démarrage ou sur un émetteur. -Le temps entre les deux impulsions sera réglé. -Un bip sonore et une lumière indiqueront le début et la fin de la programmation.
4	photocellule	En cas d'obstacle le moteur rebondira
5	buttons poussoir	ouvre-stop-ferme
6	copy	Programmation d'un deuxième émetteur Apprêt avoir programmé un premier émetteur -Appuyer 3 fois sur la touche configurée de l'émetteur déjà appris -Appuyez brièvement sur la touche A-Le récepteur passe à l'état d'apprentissage -Appuyez sur n'importe quelle touche du nouveau transmetteur sera fonctionnelle.
7	code	Chaque récepteur peut apprendre jusqu'à 100 émetteur

Mode de fonctionnement et de branchement

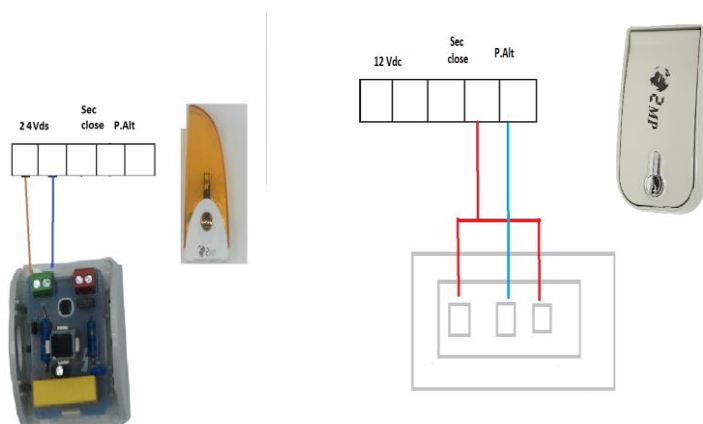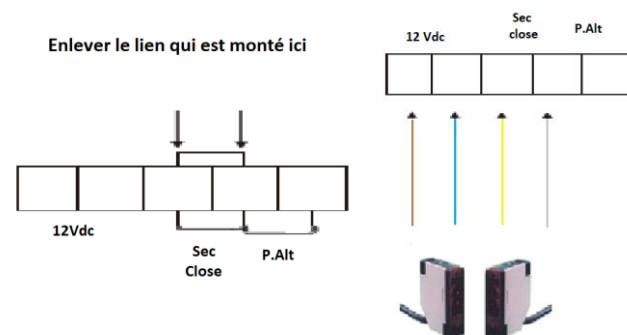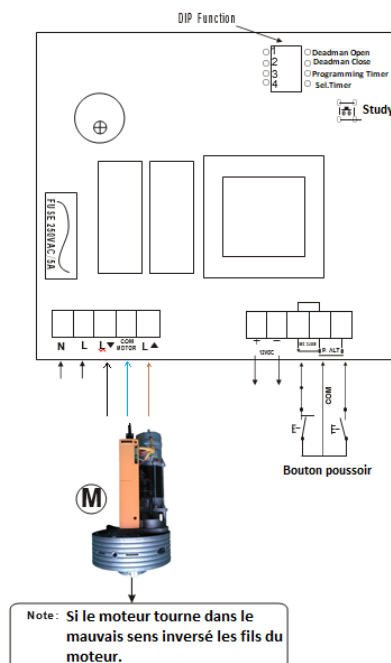


2MP DISTRIBUTION SARL

Adresse: BP 89s lot N°39 zone industriel, route d'Alger Boufarik 09400 w. Blida Algérie

Tel: 00 213 25 28 39 46 - Fax: 00 213 25 28 39 46

www.2mp-dz.com contact@2mp-dz.com

Elément d'installation :

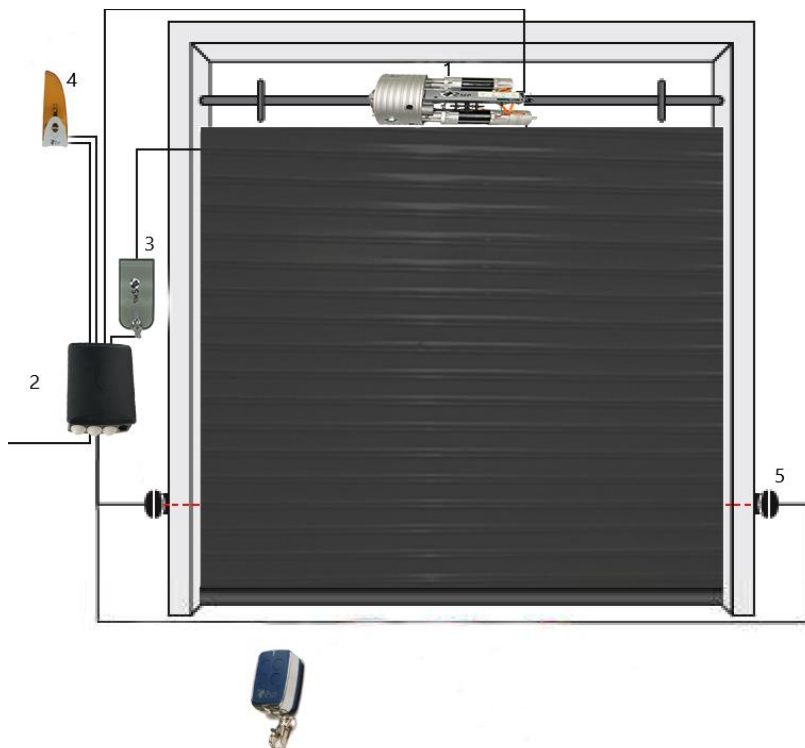

1 –2MP moteur

2- Centrale de commande **2MP-RV01**

3-Selecteu 4-Feux led

5-Photocellules

Centrale de commande

2MP-RV01



2MP-SFRV301



2MP-3545MINI



Sélecteurs

2MP-KS07



2MP-KS-01



2MP-KS-02



2MP-KS-03



Photocellules

2MP-HWDS-2



2MP-E3JK-5L



Feux led



2MP DISTRIBUTION SARL

Adresse: BP 89s lot N°39 zone industriel, route d'Alger Boufarik 09400 w. Blida Algérie

Tel: 00 213 25 28 39 46 - Fax: 00 213 25 28 39 46

www.2mp-dz.com contact@2mp-dz.com